Guide de référence pour mise en route rapide

Pour les consignes de sécurité, se reporter au manuel de sécurité du produit

Guide d'utilisation complet disponible en ligne

CLEAN FILTER

Ce four affiche CLEAN FILTER (nettoyer le filtre) à des intervalles définis. Lorsque ce message est affiché, ACP recommande de nettoyer à fond le filtre à air. **Le nettoyage du filtre à air ne fera pas disparaître le message.** Le message disparaît automatiquement après 24 heures. La fréquence de nettoyage du filtre dépend de l'utilisation du four à micro-ondes et des conditions environ-nementales. Lorsque la fréquence est déterminée, réglez l'option pour la période de temps correspondante.

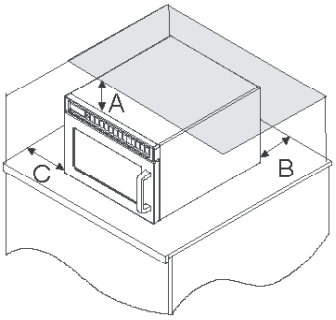

Dégagements pour le four

A — Pour les modèles d'Amérique du Nord (UL/CSA), laisser au moins 17,8 cm (7 po) de dégagement sur le dessus du four. Pour les modèles internationaux de 50 Hz, laisser au moins 17,8 cm (7 po) sur le dessus du four. Une circulation d'air adéquate autour du four permet de refroidir les composants électriques. Si la circulation d'air est restreinte, le four pourrait mal fonctionner et réduire ainsi la durée de vie utile des composants électriques.

B — Laisser au moins 6,5 cm (2-9/16 po) entre le mur et l'évacuation d'air à l'arrière du four.

C — Laisser au moins 17,8 cm (7 po) sur les côtés du four.

Mode d'emploi ?

1 Touches préprogrammées

Pour faire cuire des aliments par le biais de programmes de cuisson prédéfinis :

1. Ouvrir la porte du four et placer les aliments dans le four. Fermer la porte.
2. Appuyer sur la touche désirée.
3. Le four commence la cuisson.
4. A la fin du cycle de cuisson, un signal sonore retentit et le four s'arrête.

X2 Programmation X2 *(certains modèles)*

Pour modifier le facteur de cuisson :

1. Ouvrir la porte du four.
2. Appuyer sur la touche 1 et la maintenir enfoncée pendant environ 5 secondes.
3. Appuyer sur la touche à reprogrammer.
4. Appuyer sur la touche X2.
5. Appuyer sur une touche numérotée pour modifier le facteur de cuisson.
   - Le facteur de cuisson peut être fixé entre 10 et 100 %.
   - La valeur par défaut est 80 %.
   - La touche 5 fixe le facteur de cuisson à 50 %.
6. Appuyer sur la touche START (Marche) pour enregistrer les modifications.

Entrée manuelle de durée

Pour faire cuire des aliments selon une durée et un niveau de puissance spécifiques:

1. Ouvrir la porte du four et placer les aliments dans le four. Fermer la porte.
2. Appuyer sur la touche TIME ENTRY (entree de l'heure) et entrer la durée de cuisson.
3. Appuyer sur POWER LEVEL (Niveau de puissance) pour modifier le niveau de puissance, si souhaité.
   - Utiliser les touches numérotées pour régler le niveau de puissance sur une valeur plus basse.

REMARQUE : Appuyez une fois sur la touche POWER LEVEL (NIVEAU DE PUISSANCE) pour revenir à une puissance micro-ondes de 100 %.

4. Appuyer sur la touche START (Marche).
5. A la fin du cycle de cuisson, le four émet un signal sonore et s'arrête.

Programmation d'éléments

1. Ouvrir la porte du four.
2. Appuyer sur la touche 1 et la tenir enfoncée pendant environ 5 secondes.
3. Appuyer sur la touche à reprogrammer.
4. Entrer la durée de cuisson à l'aide des touches numérotées.
5. Appuyer sur POWER LEVEL (Niveau de puissance) pour modifier le niveau de puissance, si souhaité.
   - Utiliser les touches numérotées pour régler le niveau de puissance sur une valeur plus basse.
6. Appuyer sur la touche **TIME ENTRY**(entree de l'heure) pour ajouter jusqu'à quatre étapes de cuisson supplémentaires.
   - La durée de cuisson totale ne peut pas dépasser 60 minutes.
   - Entrer la durée de cuisson et le niveau de cuisson comme aux points 4 et 5.
7. Appuyer sur START (Marche) pour attribuer la nouvelle programmation à la touche.

REMARQUE : Appuyer sur la touche STOP/RESET ou fermer la porte du four pour quitter le mode programmation.

Touche X2 *(certains modèles)*

1. Ouvrir la porte du four et placer les aliments dans le four. Fermer la porte.
2. Appuyer sur la touche 2X.
3. Appuyer sur la touche préprogrammée souhaitée.
4. Le four entame la cuisson. La durée de cuisson affichée est le total de la durée de cuisson initiale et de la durée X2 ajoutée.

Les opérations de commutation de ce four à micro-ondes peuvent provoquer des fluctuations de tension au niveau du câble d'alimentation. Si les conditions du réseau électrique sont inadéquates, l'utilisation de ce four peut avoir des effets néfastes. Cet appareil est conçu pour être raccordé à un réseau électrique qui présente une impédance maximale admissible Zmax de **0.31 ohms** au point de connexion avec l'alimentation électrique de l'utilisateur. Il appartient à l'utilisateur de veiller à ce que cet appareil soit raccordé à une alimentation réseau répondant à cette condition. Si nécessaire, l'utilisateur peut s'informer auprès de la compagnie d'électricité pour connaître l'impédance au point de connexion.

Guide de référence pour mise en route rapide

Pour les consignes de sécurité, se reporter au manuel de sécurité du produit

Guide d'utilisation complet disponible en ligne

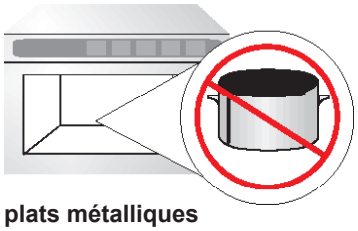

Pas de plats métalliques

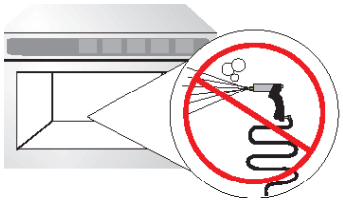

NE PAS mettre en marche

Peut-on modifier une option ?

Les options comme la programmation à une ou deux touches, le volume du signal sonore et la durée de cuisson maximale, peuvent être modifiées pour répondre aux préférences de chacun.

Pour modifier les options :

Ouvrir la porte du four.

- Si l'on ferme la porte ou l'on appuie sur la touche STOP/RESET (Réinitialiser) avant la fin de la programmation, les modifications sont annulées et le four à micro-ondes quitte le mode programmation.

2. Appuyer sur la touche 2 et la tenir enfoncée pendant environ 5 secondes.
   - Le four est en mode options.
   - Le four à micro-ondes émet un signal sonore et l'écran OPTIONS: s'affiche.
3. Appuyer sur la touche numérotée qui commande l'option à modifier.
   - Pour les options, voir tableau ci-dessous.
   - L'option courante s'affiche.
4. Appuyer à nouveau sur la touche numérotée pour modifier les options.
   - Chaque fois que l'on appuie sur une touche de durée, l'option change.
   - Faire correspondre le code affiché avec le code de l'option souhaitée.
5. Appuyer sur la touche START (Marche) pour enregistrer les modifications.
   - Pour modifier les autres options, répéter les points 3 et 4.
   - Les modifications apparaissent une fois que la porte est refermée ou que l'on appuie sur la touche STOP/RESET (Arrêt/Réinitialiser).

Touches numérotées	Affichage	Options (réglages usine en gras)
1 Signal sonore de fin de cycle	OP:10	Signal sonore continu de 3 secondes.
	OP:11	Signal sonore continu jusqu'à ouverture de la porte.
	OP:12	5 signaux sonores retentissent jusqu'à ouverture de la porte.
2 Volume du haut-parleur	OP:20	Elimine le signal sonore.
	OP:21	Règle le volume sur bas.
	OP:22	Règle le volume sur moyen.
	OP:23	Règle le volume sur haut.
3 Signal sonore de touche	OP:30	Le signal sonore ne retentit pas lorsque la touche est enfoncée.
	OP:31	Le signal sonore retentit lorsque la touche est enfoncée.
4 Fenêtre de désactivation du clavier	OP:40	Clavier désactivé, 15 secondes après l'ouverture de la porte du four.
	OP:41	Clavier désactivé, 30 secondes après l'ouverture de la porte du four.
	OP:42	Clavier désactivé, 1 minute après l'ouverture de la porte du four.
	OP:43	Clavier désactivé, 2 minutes après l'ouverture de la porte du four.
5 Ajouter temps après cuisson	OP:50	Empêche d'ajouter du temps de cuisson pendant que le four est en fonctionnement.
	OP:51	Permet d'ajouter du temps de cuisson pendant que le four est en fonctionnement, en appuyant sur une touche de mémoire.
6 Réinitialiser après l'ouverture de la porte	OP:60	Permet au four de reprendre le décompte du temps de cuisson après l'ouverture de la porte, pendant un cycle.
	OP:61	Supprime le décompte du temps de cuisson après l'ouverture de la porte, pendant un cycle.
7 Temps de cuisson maximal	OP:70	Permet jusqu'à 60 minutes de temps de cuisson.
	OP:71	Permet jusqu'à 10 minutes de temps de cuisson.
8 Fonctionnement manuel	OP:80	Permet d'utiliser uni quement les touches préprogrammées.
	OP:81	Permet d'utiliser l'entrée manuelle de durée et les touches préprogrammées.
9 Fonctionnement à deux touches	OP:90	Permet d'utiliser 10 (0-9) touches préprogrammées.
	OP:91	Permet d'utiliser 100 (0-99) touches préprogrammées.
0 Message de nettoyage du filtre	OP:00	N'affiche aucun message.
	OP:01	Affiche un message pendant 24 heures à tous les 7 jours.
	OP:02	Affiche un message pendant 24 heures à tous les 30 jours.
	OP:03	Affiche un message pendant 24 heures à tous les 90 jours.

N° de réf.12834405
Imprimé aux États-Unis 1/11

Pour la documentation complète du produit :
www.acpsolutions.com

© 2011 ACP, Inc.
Cedar Rapids, Iowa 52404